

1 打開紙箱

打開紙箱，取出其內物件。您的紙箱應含有：

■ 一台CP-7

■ 一個CP-7壁掛架

■ 一條DI/DO線



若以上項目有缺少或損壞，請通知您的悅明達科技業務代表，並請保存紙箱及包裝材。

2 移除透明保護膜




在 CP-7 七吋全網型保全影視對講機上有透明保護膜，請移除。

3 安裝尺寸與圖示

CP-7安裝簡易，請按以下步驟安裝。


步驟1：佈線和安裝在牆壁上。選擇一個地方，將壁掛架以四顆螺絲固定在您希望的位置，再掛上CP-7主體。如右上圖所示。

步驟2：POE機型，請將乙太網路線直接連接到CP-7背面的LAN埠。

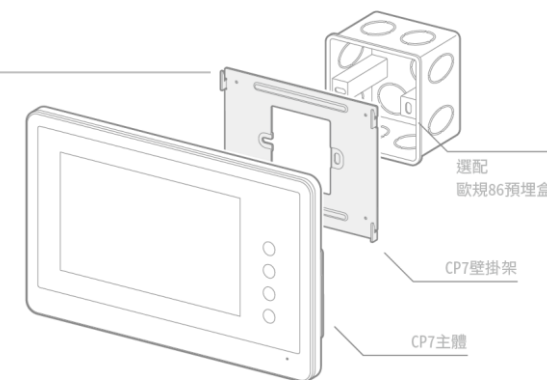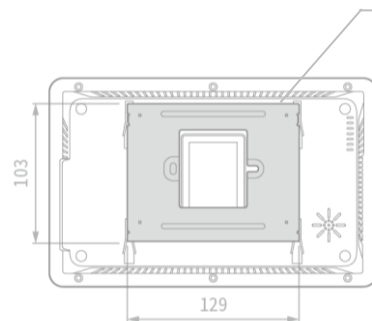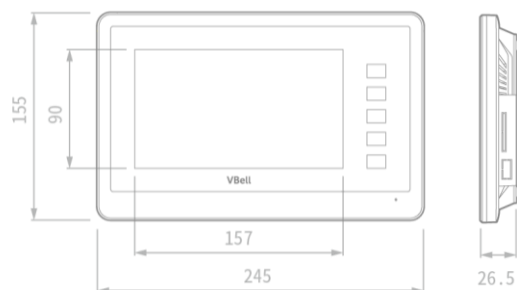

4 如何使用CP-7

當您插妥乙太網路線後即立刻接上電，CP-7 螢幕左上角將出現一隻企鵝，您將看見企鵝下方出現 MAC 地址、您的 IP 位置、以及版本號碼，如下圖所示：

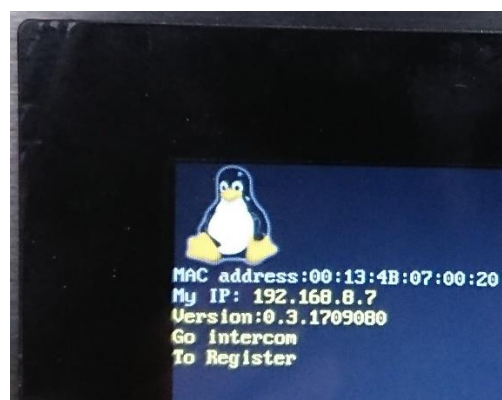

然後 CP-7 首頁將自動出現，並顯示如右圖：

CP-7 首頁畫面左側顯示溫度、天氣、及日期、時間。畫面右側顯示四組防盜監控畫面。畫面底部有情境控制、及對講功能，稍後我們將介紹每項功能。在畫面最右側並提供五個功能按鈕。



天氣、時間資訊

四組防盜監控畫面
(黃色：表示需檢查該 DI 狀態)
(黑色：表示不檢查該 DI 狀態)

情境控制
(需選配 Z-Wave Gateway)

撥號按鈕，
可做戶與戶對講

保全啟動/解除

攝影機監看

呼叫警衛室

開門鍵

接聽/掛斷

5 設定

以手指觸按 CP-7 首頁畫面的時間欄位時，將自動跳出一組 QR code，如下圖所示：



可用智慧手機的 QR 掃描器  或 LINE 的 QR 掃描器來掃描此 QR code，即得如下畫面：

【注意】須將智慧手機設置在與 CP-7 同網段下。



或



直接用手機開啟連結後，即可進入設定頁面，提供裝置狀態資訊、保全設定、對講設定、以及系統設定功能，今將分別簡要介紹如右：

欲獲得更多相關資訊，請另行參見 CP-7 使用手冊。



■ 裝置資訊：包含軟體版本、MAC 號碼、IP 位置等。

■ 保全設定>保全設定：
保全啟動、觸發及響鈴的可設定範圍是 1~999 秒。

■ 保全設定>開門設定：
該頁面之 API 是選配 UltraHub 後，可在此設定四個情境。
備註：若需要透過 CP-7 上的開門鍵做開門，則須在此開門事件中填入 'curl http://admin:admin@門口機的 IP/DP/doorunlock.ncgi?id=fromCP 7 &'; 但若您更改過門口機的網頁登入帳號密碼，則 admin:admin 須改成變更後的帳號密碼。



■ 保全設定>DI 一般設定：
D1~D6 提供 NC (Normal Close) 跟 NO (Normal Open) 做設定。

■ 對講設定>SIP 基本設定：
門口機：(1)P2P 模式時，填寫 DP-104/DP-201 的 IP 位置。
(2)SIP 註冊模式時，填寫 DP-104/ DP-201/ DP-303 的分機。

管理員：(1)P2P 模式時，填寫 AVA-610 的 IP 位置。
(2)SIP 註冊模式時，填寫 AVA-610 的分機。



■ 對講設定>SIP 伺服器：
帳號：CP-7 註冊之帳號
密碼：CP-7 註冊之密碼
伺服器：SIP server IP 位置

■ 對講設定>攝影機：
設定觀看監視器的時間。

■ 對講設定>音量控制：
控制喇叭、麥克風音量。

CP-7

七吋全網型保全影視對講機



CP-7
IP 型 7 吋保全對講主機

快速安裝指南 版本 1.0 12-10-2017

悅明達科技有限公司